



0147

ZÁMEK NA KOTOUČ S ALARMEM

VÝMĚNA BATERIE:

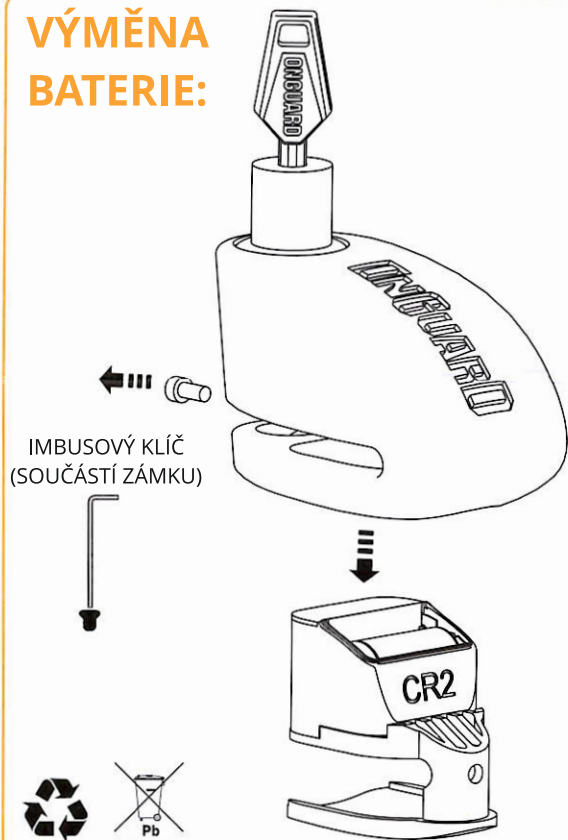

ROZBALTE BATERII

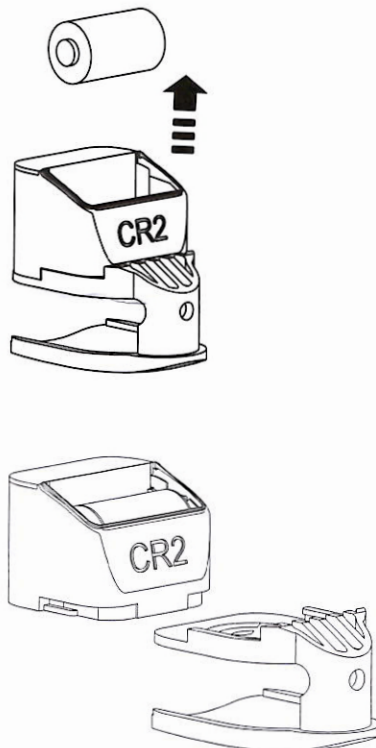

PRO ZMĚNU REŽIMU:

ZATLAČTE VÁLEČEK SE ZÁMKEM ZECLA DOLŮ
A POSLUCHTEJTE PÍPNUTÍ.

- 1 PÍPNUTÍ = AKTIVOVÁNO
- 2 PÍPNUTÍ = DEAKTIVOVÁNO



PRO PŘEPNUTÍ REŽIMU:

ODEMKNĚTE ZÁMEK, VYSUŇTE VÁLEČEK
A POTÉ ZATLAČTE NAZPĚT DOLŮ
A POSLUCHTEJTE PÍPNUTÍ.