


NÁVOD NA MONTÁŽ PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ KE STOJANU ADDITIVE

- 1 - závaží
- 2 - samolepící nožičky
- 3 - podložka
- 4 - šroub M6

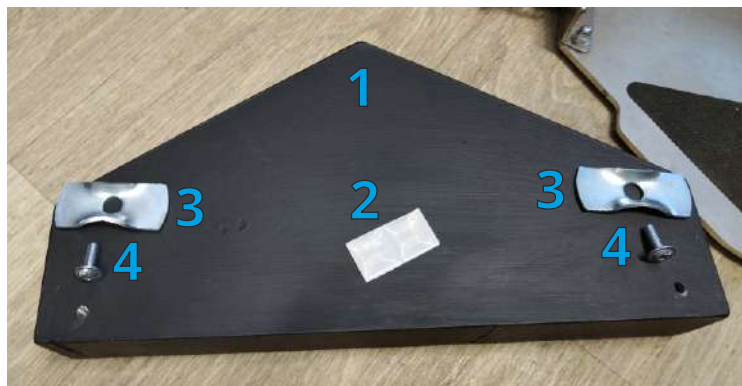

POSTUP MONTÁŽE


1
UMÍSTĚNÍ SAMOLEPÍCÍCH NOŽIČEK



2
VYCENTROVÁNÍ ZÁVAŽÍ
NA ZADNÍ ČÁSTI STOJANU



3
MÍSTO PRO UCHYCENÍ ZÁVAŽÍ

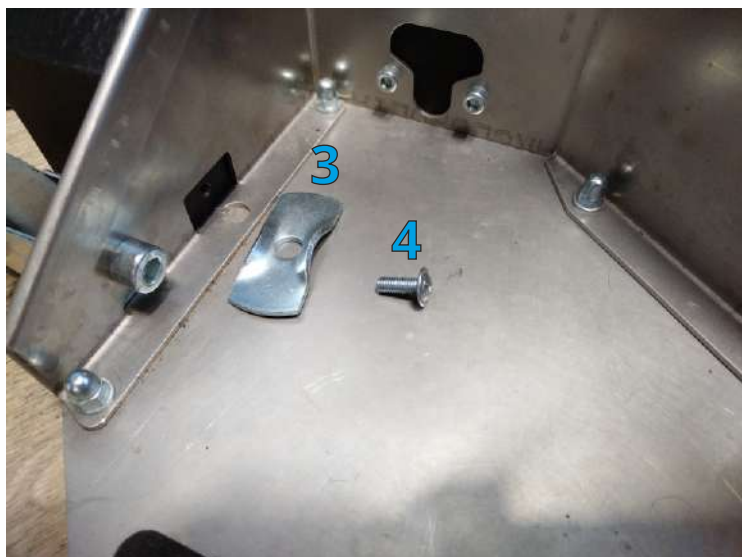

4
FINÁLNÍ PŘIPEVNĚNÍ ZÁVAŽÍ

