

# TECHNICKÉ INSTRUKCE

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Je nutné upravit délku řetězu dle počtu zubů kazety (vícekolečka). Je nutné rozpojit řetěz v jiném místě než v místě, kde byl řetěz spojen rychlospojku. Pokud bude řetěz rozpojen v místě, kde byl spojen rychlospojku, bude nýtovač řetězu zničen. Při opětovném použití rychlospojky se řetěz rozlomí a může způsobit vážná zranění, proto se vždy ujistěte, že použijete zcela novou rychlospojku.
- Čtěte pečlivě návod k použití. Chybějící, použité, nebo poškozené části mohou způsobit zranění.
- Doporučujeme používat pouze originální Shimano náhradní díly.
- Čtěte pečlivě technické instrukce a uschovejte je na bezpečném místě pro další použití.


## NÁVOD K MONTÁŽI

SI-0034B


# SM-UG51

## RYCHLOSPOJKA

1. Vyjměte vnější článek řetězu ve spoji tak, aby byl řetěz zakončen vnitřním článkem řetězu

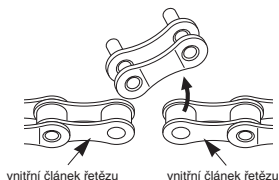


2. Vložte část spojky s čepy tak, jak je zobrazeno na obrázku.

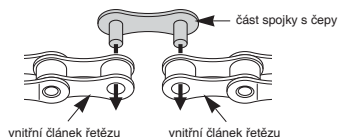


3. Vložte část spojky s rozšířeným otvorem na jeden čep, poté ji posuňte tak, aby byl čep umístěn na konci otvoru. (strana částí spojky s otvorem, kde je prohlubeň, musí být umístěna na vnější straně).




4. Otočte částí spojky s dírou tak, aby překryla druhý čep.



5. Uchopte a prohněte řetěz viz. obrázek a opatrně vložte čep do rozšířeného otvoru.

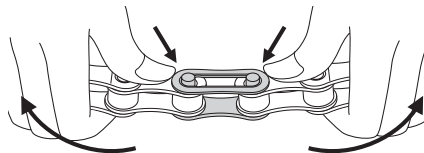

6. Oba čepy umístěte do části spojky s dírou a zkontrolujte, že obě části spojky jsou paralelní.



**SHIMANO**