


SESTAVENÍ NOSIČE - Nosič je nastavitelný do šířky, výšky a lze měnit úhel

1. Připevněte samolepící podložky na oba konce vnitřní strany upínacího segmentu (viz **obr. 1**).
2. Vyberte jednu z níže uvedených možností - montáž na hardtail / montáž na celoodpružené kolo.
3. Upevněte zadní nohy k nosiči (nohy jsou specifické pro levou a pravou stranu: logo směřuje ven). Současně pomocí imbusového klíče a stranového klíče připevněte obě ramena (použijte dlouhý šroub s plochou hlavou, podložka a matici). Šrouby zcela neutahujte (viz **obr. 2a** nebo **obr. 2b**).
4. Stanovte výšku nohou. Umístěte nosič nad zadní kolo a přidržte nohy na sedlových vzpěrách. Pokud není základová deska vodorovná, zasuňte / vysuňte přední, zadní, nebo obě nohy, abyste upravili výšku a úhel nosiče (**obr. 3**). Nosič musí mít nad kolem alespoň 2 cm volný prostor!

samolepící
podložky

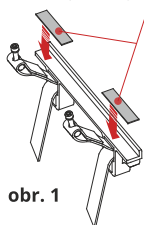

obr. 1

PRO HARDTAIL

Vložte krátké prodlužovací části do předních nohou. Zarovnejte otvor pro šroub s prostředním otvorem pro šroub v nohách. Zashroubujte šrouby s kulatou hlavou, ale neutahujte je, protože může být nutné další seřizování (viz **obr. 2a**). Vložte dlouhé prodlužovací části do zadních nohou a postupujte stejně jako u krátkých částí. Pokračujte 3. bodem.


přední
nohy

krátké
prodlužovací
části

obr. 2a

dlouhé
prodlužovací
části

Hardtail

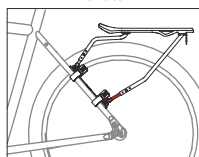

PRO CELOODPRUŽENÁ KOLA

Vložte dlouhé prodlužovací části do předních nohou. Zarovnejte otvor pro šroub s prostředním otvorem pro šroub v nohách. Zashroubujte šrouby s kulatou hlavou, ale neutahujte je, protože může být nutné další seřizování (viz **obr. 2b**). Vložte krátké prodlužovací části do zadních nohou a postupujte stejně jako u dlouhých částí.



přední
nohy

dlouhé
prodlužovací
části

obr. 2b

krátké
prodlužovací
části

celoodpružené kolo

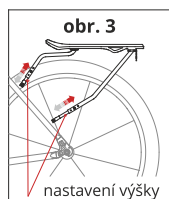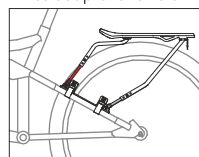

obr. 3

nastavení výšky


MONTÁŽ NOSIČE NA KOLO

1. Umístěte upínací segment na sedlové vzpěry - **obr. 5**. Odlepte popruhy na suchý zip a upravte délku - **obr. 6**. Obtočte konec popruhu (obsahující imbusový šroub) kolem sedlové vzpěry a prostrčte je otvorem na druhé straně svorky. Umístěte čtvercové podložky za hlavy šroubů otevřenou stranou dolů - **obr. 7**. Zatáhněte za popruhy pro dotažení - **obr. 8** a znovu nalepte suchý zip po celé délce kolem vzpěr - **obr. 9**. Nůžkami odstříhnete přebytečnou délku popruhu, která by mohla se dostat do zadního kola. Utáhněte šrouby - **obr. 10**.
2. V případě potřeby upravte polohu zadní nohy (šířku), abyste vycentrovali nosič do středu kola - **obr. 11**.
3. Když je nosič správně namontován a byla provedena úprava délky a úhlu, pečlivě utáhněte všechny šrouby.


obr. 5

volný
prostor
min. 2 cm

min.
délka
20 cm

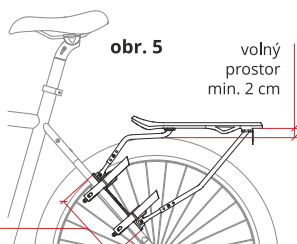


obr. 6

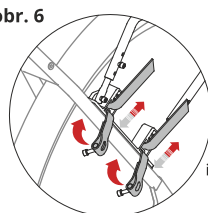

obr. 7

čtvercová podložka

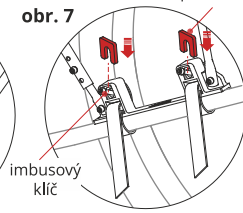


imbusový
klíč

obr. 11




nastavte pozici
zadní nohy

obr. 8

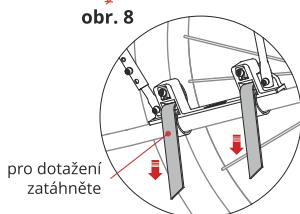


pro dotažení
zatáhněte


obr. 9

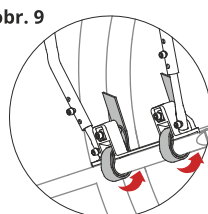

obr. 10

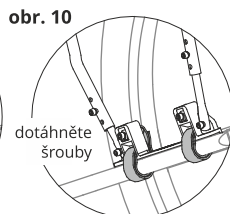

dotažte
šrouby

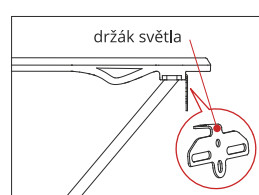

držák světla

Pro dokončení zkontrolujte, zda:

- Nosič je vodorovný
- Nosič je dostatečně vysoko
- Nosič je vycentrován se zadním kolem
- Nosič se nedotýká ani neblokuje řetěz, kazetu nebo kotoučovou brzdu

VAROVÁNÍ

1. Nemontujte nosič na karbonové rámy.
2. Nosič by měl být vodorovně a mít alespoň 2 cm prostor nad zadním kolem.
3. Max. zatížení 12 kg.
4. Na nosič nepřípevněte dětskou sedačku.
5. Nosič neslouží pro přepravu osob.
6. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny šrouby a popruhy řádně dotaženy.
7. Nosič se nikdy nesmí blokovat ani dotýkat se řetězu, kazety, nebo kotoučové brzdy.

průměr
15-25 mm

šířka
80-125 mm

